

## Glasschild Skyline




## Montageanleitung

1




Wandhalterungen mit den Dübeln an der Wand befestigen.

2

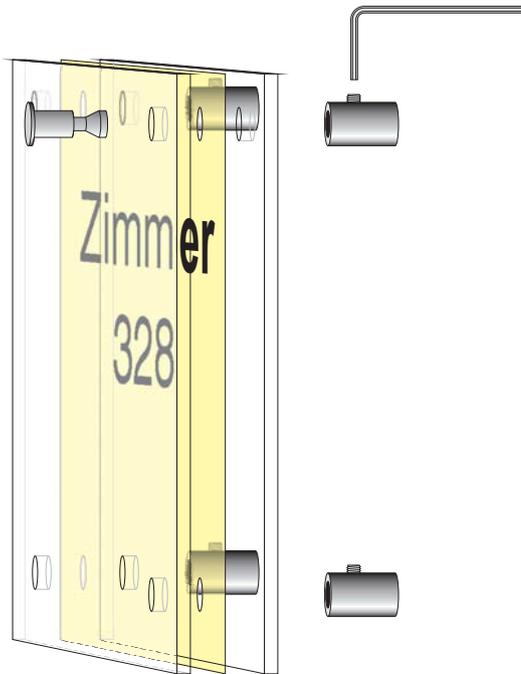

Die Glasscheiben mit der gelochten Beschriftungsfolie auf die Halter setzen. Die Befestigungsbolzen eindrücken und mit der Inbusschraube arretieren.


3

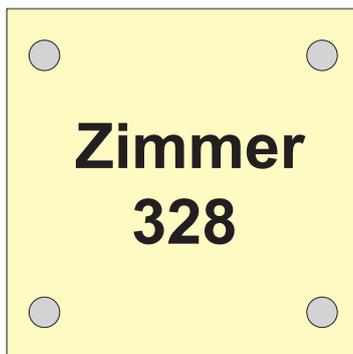

Fertig montiertes Schild

Ultradex-Planungsgeräte GmbH  
Waldshuter Straße 25, D-79713 Bad Säckingen, Beratungstelefon: 0 77 61 70 44

**Hinweis**  
Zum Lochen der Beschriftungsfolie ist ein Locherset erhältlich, mit dem die Löcher an den vorgezeichneten Stellen ausgestanzt werden können.  
Artikel Nr. 3195

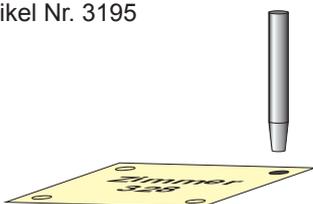

Im Internet halten wir für Sie eine kostenlose Beschriftungssoftware mit vielen Ideen und Piktogrammen bereit. Bei Verwendung der Beschriftungsvorlagen, werden die Löcher bereits passgenau mit angedruckt.

Sehr geehrter Kunde!

Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt entschieden; um die Sicherheit und die Funktion unseres Produktes zu gewährleisten, muss auf eine ordnungsgemäße Montage und sachgerechte Handhabung geachtet werden. Nur für die beschriebene Anwendung und den von unserer Firma gelieferten Teile kann eine Produkthaftung erfolgen.