


## Moderationstafeln, ungeteilt

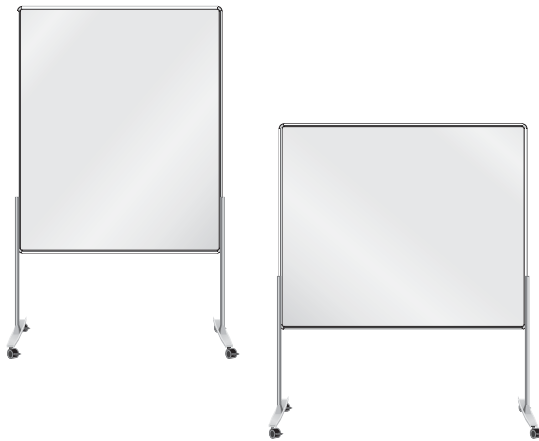


Für einen rationellen Transport liefern wir Ihre Ultradex-Moderationstafel demontiert an. Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Zum Lieferumfang gehören folgende Teile:


- Tafелеlement
- 2 Standfüße mit Rändelschrauben
- 2 selbstklebende Höhenskalen
- 1 Schablone für die Skalenmontage

Als Sonderzubehör (Best. Nr. 721500) sind Rollen lieferbar:

- 2 lenkbare Rollen
- 2 lenkbare Rollen mit Bremse
- 16 Befestigungsschrauben

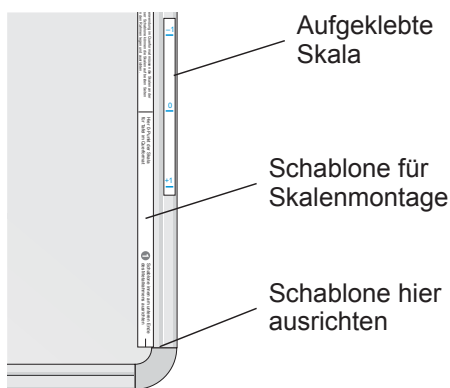


Die Moderationstafel kann wahlweise im Hoch- oder im Querformat aufgestellt werden. Die Höhenskalen müssen dabei jeweils auf den senkrechten Tafelrand aufgeklebt werden. Damit die Höhenskalen auf beiden Seiten exakt in der gleichen Höhe aufgeklebt werden können, liegt eine Schablone bei, die entsprechend der Zeichnung links angelegt wird. Nullpunkt der Skala an der entsprechenden Justierlinie der Schablone ausrichten.

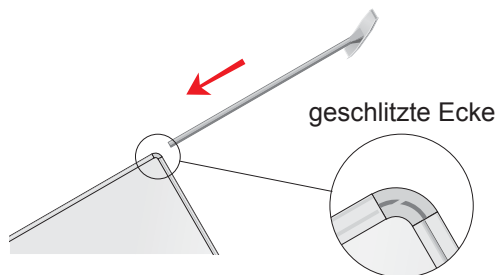

Schieben Sie die Standfüße auf den seitlichen Tafelrahmen. Die Füße werden jeweils an den geschlitzten Ecken aufgeschoben.


Achten Sie dabei darauf, dass das Ende des Standfußes bündig mit den jeweiligen Markierungsstrichen der Skala am Tafелеlement abschließt. Dadurch steht die Tafel gerade.

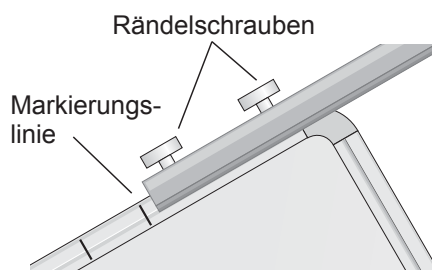

Ziehen Sie die Rändelschrauben fest. Dadurch wird die Tafel in der Höhe fixiert.

**Hinweis**

Für einen sicheren Stand der Tafel müssen die Rändelschrauben angezogen sein. Beim Lösen der Schraube Tafel festhalten.

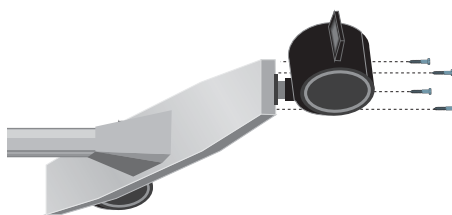

Die als Sonderzubehör erhältlichen Transportrollen werden mit je 4 Schrauben von unten in die Standfüße geschraubt.

Sehr geehrter Kunde!

Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt entschieden; um die Sicherheit und die Funktion unseres Produktes zu gewährleisten, muss auf eine ordnungsgemäße Montage und sachgerechte Handhabung geachtet werden. Nur für die beschriebene Anwendung und den von unserer Firma gelieferten Teile kann eine Produkthaftung erfolgen.